

ВВЕДЕНИЕ: Данное руководство позволяет выполнить быстрый ввод в эксплуатацию приводов C720, C721 с базовыми заводскими настройками режимов работы. Для настройки пользовательского режима работы обратитесь к полным инструкциям на приводы C720, C721 и плату E721.

1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 ПАРЫ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ BUS 2 EASY, УСТАНОВЛЕННОЙ "В ПРОЕМ ВОРОТ"

Установить DIP переключатели:
 1 2 3 4
 Вкл Выкл Выкл Выкл

Установить перемычки между клеммами 4, 5, 6, 7

Передатчик Приемник

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ФАЗА "ЗЕМЛЯ" НЕЙТРАЛЬ

4 ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ХОДА


Разблокировать привод. Закрыть створку. Если магнит с квадратной меткой установлен правильно СИД FCC погаснет .

Открыть створку. Если магнит с круглой меткой установлен правильно СИД FCA погаснет .



Во время поиска конечных положений привод автоматически выполняет 2 разнонаправленных маневра. Если по окончании первого маневра к приводу приблизится магнит с квадратной меткой - первым будет запомнено положение "Закрыто", если с круглой меткой - первым будет запомнено положение "Открыто"

5 ПОИСК КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

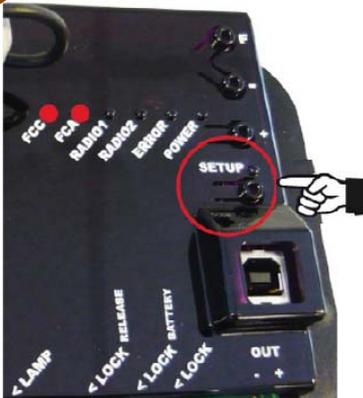

Установить створку в среднее положение и заблокировать привод.

Проверить что диоды FCA и FCC активны.

Удерживать кнопку SETUP до начала движения створки. Привод выполнит 2 разнонаправленных маневра и автоматически запомнит положения "Открыто" и "Закрыто".

6



ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКА XH




Выполнять при отключенном электропитании

7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ "МАСТЕР" ПУЛЬТА С КОДИРОВКОЙ SLN




Одновременно нажать кнопки P1 и P2 на пульте "мастер" и отпустить кнопки когда индикатор замигает (через 1-2 секунды). В течение последующих 10 секунд выполнить действия:

Нажать и удерживать кнопку +, затем нажать кнопку SETUP - диод RADIO1 начнет мигать. Отпустить обе кнопки - диод RADIO1 продолжит мигать.

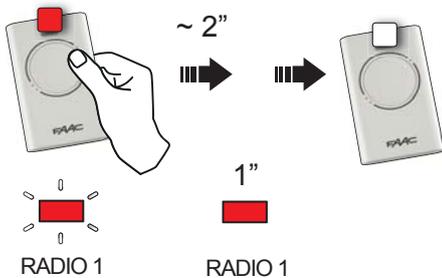

Нажать и удерживать кнопку пульта, выбранную для управления створкой (например P1) - диод пульта должен гореть постоянно. По истечению не более 2х секунд индикатор RADIO1 загорится постоянным светом на 1 секунду. Отпустить кнопку P1.

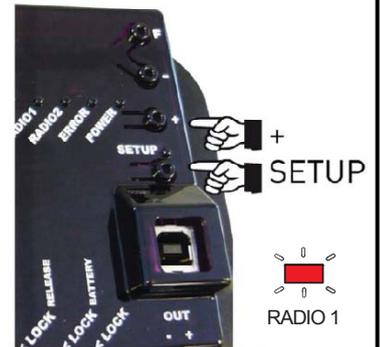

Подать с пульта 3-4 импульса длительностью до ~3 секунд каждый. Управление воротами будет выполняться, согласно логического алгоритма "Е". Для изменения алгоритма и режимов работы и для записи дополнительных пультов - обратиться к полным инструкциям на плату E721 и пульты.

